

De tonercartridge vervangen

De tonercartridge is een door de klant vervangbare eenheid (CRU).


Let op: Deze procedure is voor meerdere producten hetzelfde. Als het product op de afbeeldingen niet exact overeenkomt met uw product, bijvoorbeeld de kleur van de hoezen, is de procedure hetzelfde. Alle getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie.

LET OP: Gebruik geen warm water of reinigingsmiddelen om toner (droge inkt) van uw huid of kleding te verwijderen. Dit zal de toner fixeren, waardoor deze moeilijk te verwijderen is. Als er toner op uw huid of kleding komt, verwijder de toner dan met een borstel, blaas het eraf of was het af met koud water en milde zeep. Gebruik geen gewone stofzuiger of stofzuiger voor huishoudelijk gebruik om gemorste toner in of bij het apparaat op te ruimen. Stofzuigers voor huishoudelijk gebruik en in de winkel zijn niet uitgerust met de juiste filtratie en zullen uw omgeving verontreinigen.


Wanneer het einde van de levensduur van een verbruiksartikel is bereikt, verschijnt er een bericht op het aanraakscherm.

Om de status van verbruiksartikelen te controleren:


1. Tik op het aanraakscherm op  > **Apparaatstatus**.

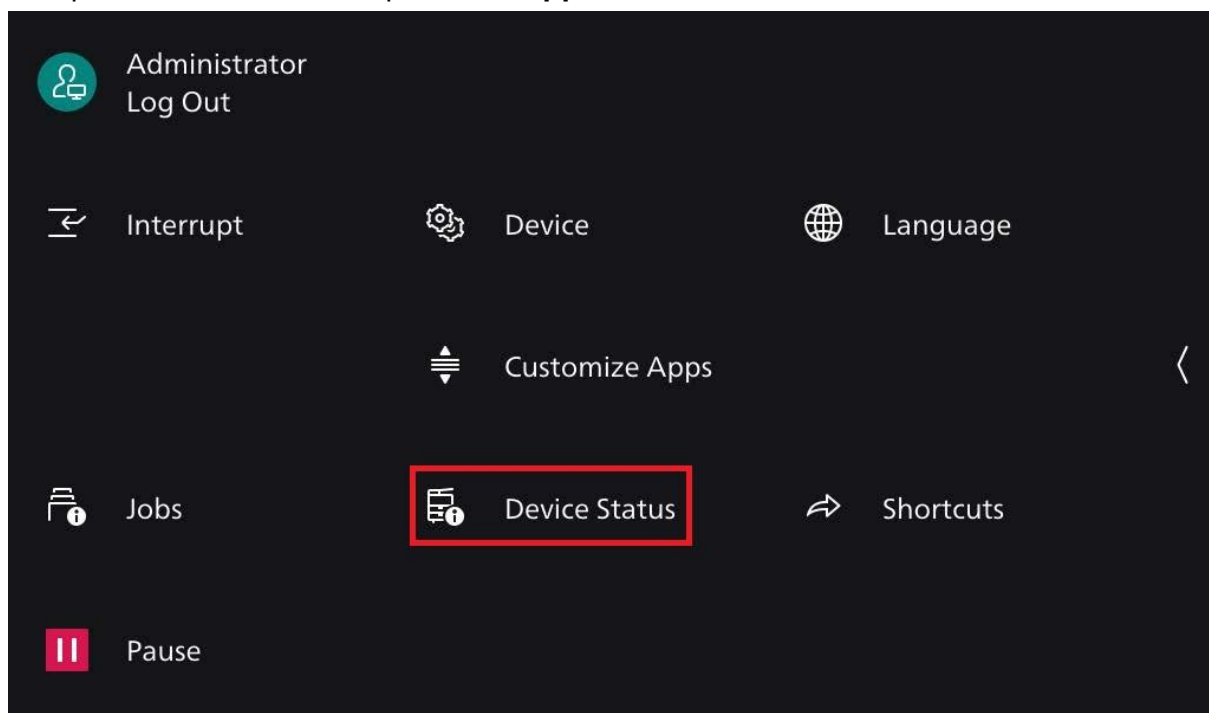

2. Raak **Benodigheden** aan .

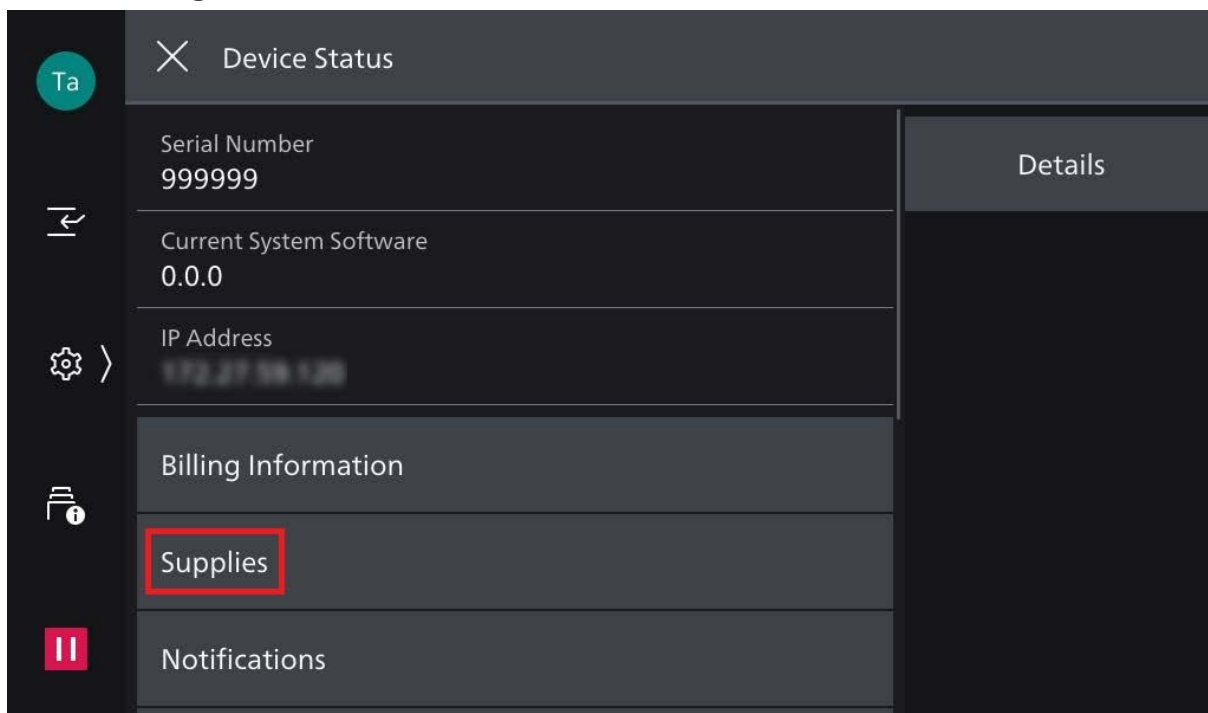

3. Vervang alleen het verbruiksartikel dat in het bericht wordt aangegeven.

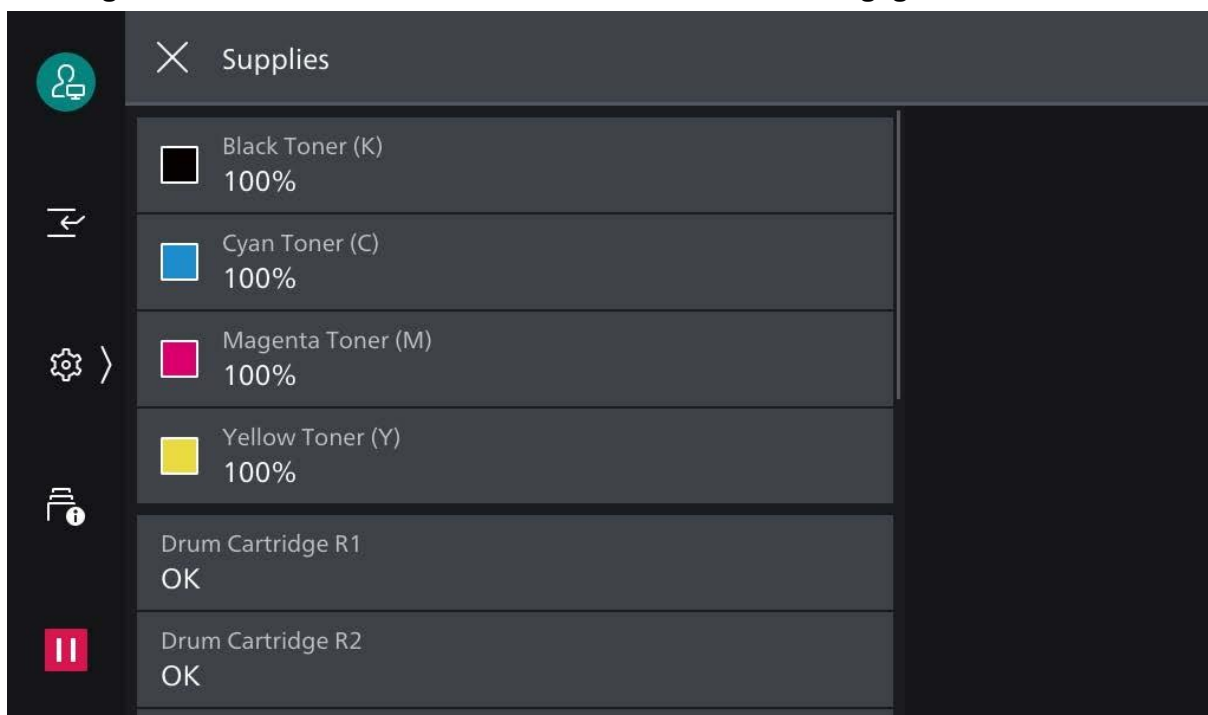



Om de tonercartridge te verwijderen:

1. Zorg ervoor dat het apparaat niet in werking is en open vervolgens de voorklep.




2. Pak de tonercartridge vast en trek deze langzaam eruit.

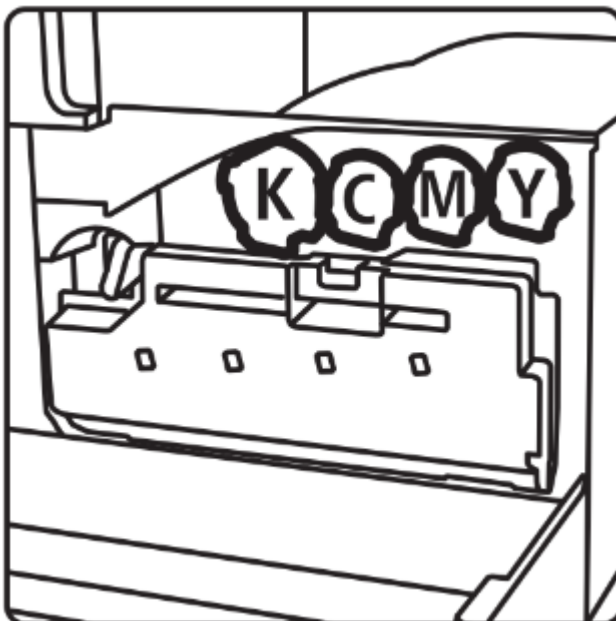

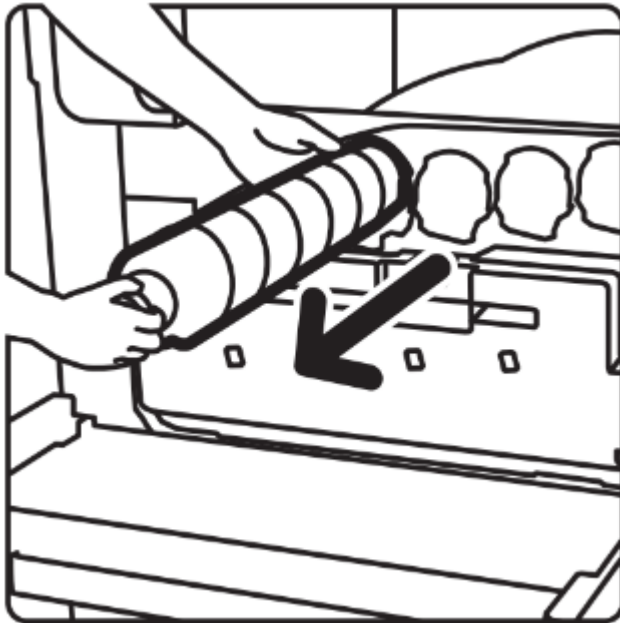


3. Haal de nieuwe tonercartridge uit de doos en verwijder alle verpakking. **Let op** : Fujifilm -tonercartridges zijn recyclebaar. Volg de instructies die bij de nieuwe cartridge zijn geleverd of neem contact op met uw lokale Fujifilm Business Innovation-vertegenwoordiger voor meer informatie.

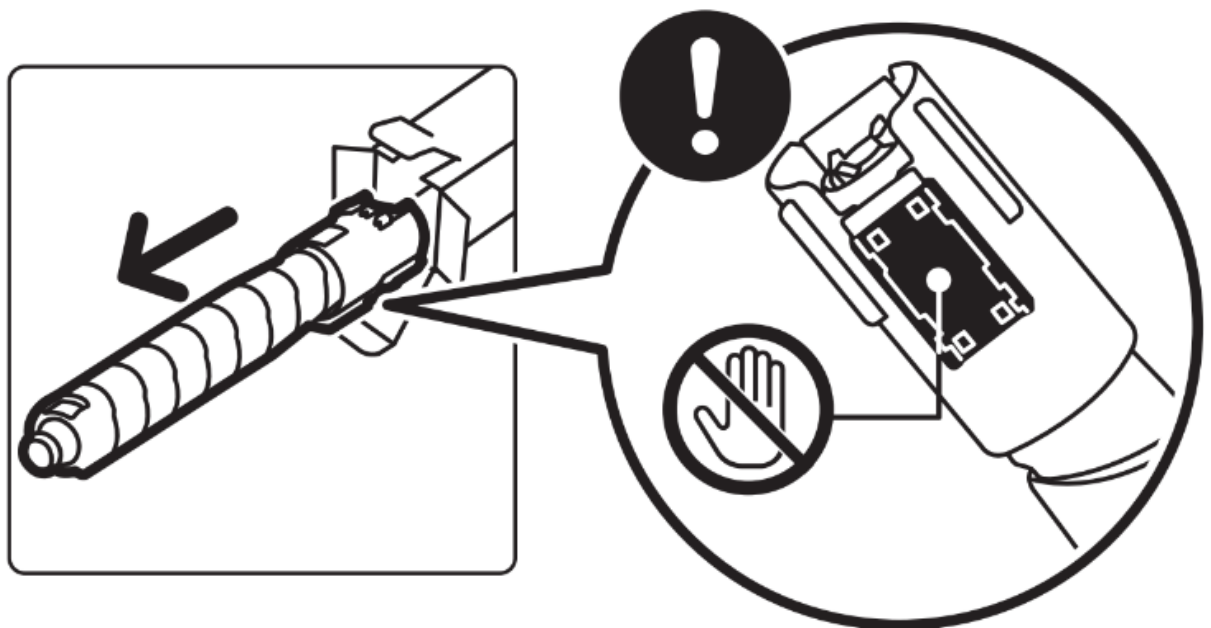



De nieuwe tonercartridge installeren:

4. Schud de nieuwe cartridge voorzichtig tien keer heen en weer om de toner los te maken.

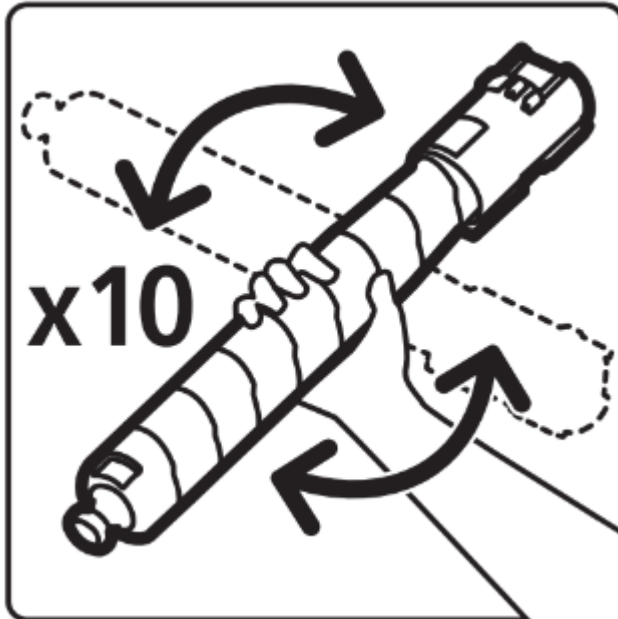

5. Houd de cartridge vast met de pijl naar boven en duw deze langzaam in het apparaat totdat deze vastklikt.

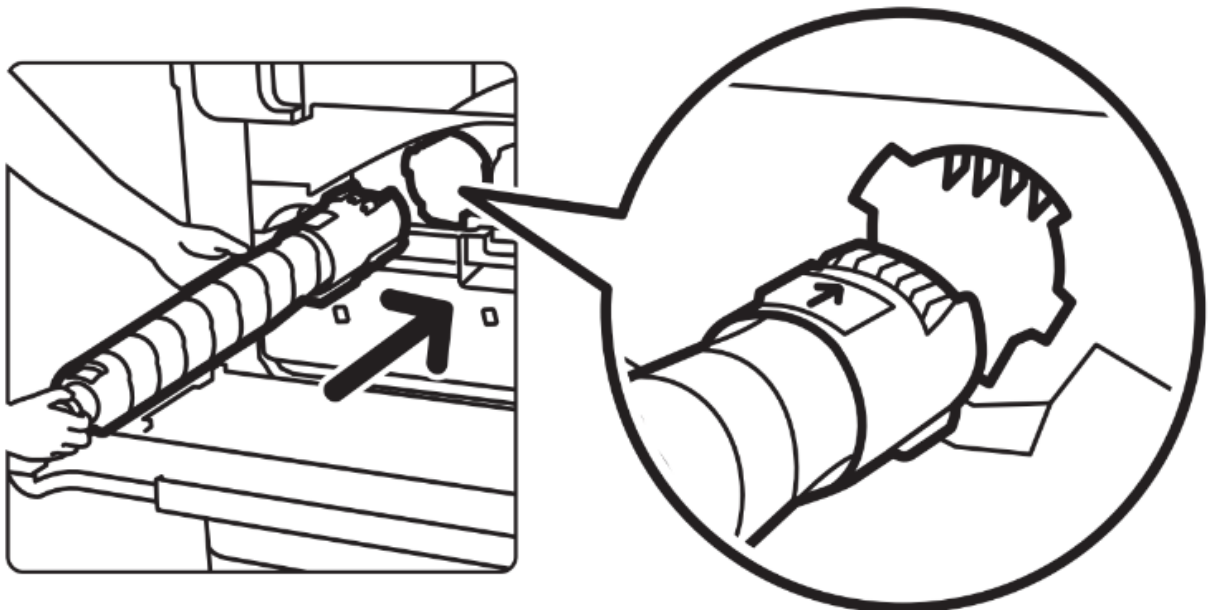

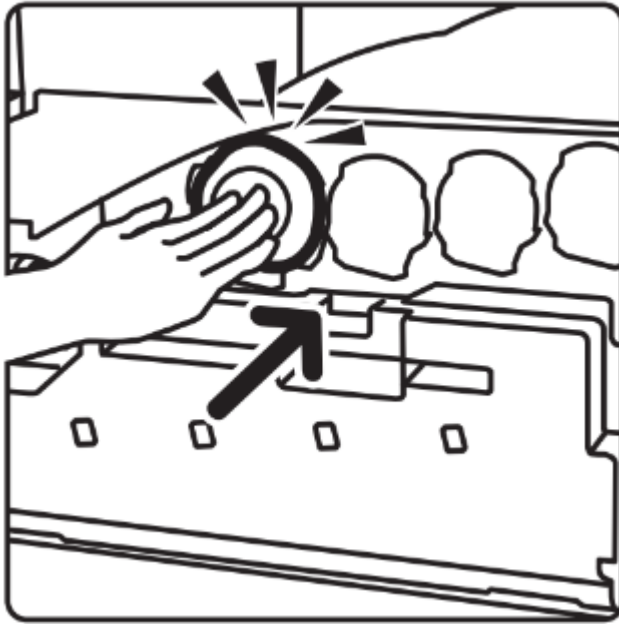

6. Sluit de voorklep.



Let op : Als de printer nog steeds vraagt om de toner te vervangen, controleer dan het volgende:

- i. Onderdeelnummer van uw toner. Dit begint meestal met CTxxxxxx (bijvoorbeeld: CT221152) en staat op de verpakking.
- ii. Zorg ervoor dat u een tonercartridge vervangt en geen drumcartridge.