

De tonercontainer vervangen

Wanneer de toner leeg is, wordt het volgende bericht weergegeven. Vervang de tonercontainer.

"De toner [C][M][Y][K] is leeg."

Wanneer de toner opraakt, wordt het volgende bericht weergegeven. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.

"Toner [C][M][Y][K] bijna leeg. (Vervangen wanneer leeg.)"

OPMERKING

- Gebruik voor de tonercontainer altijd een origineel exemplaar. Het gebruik van een niet originele tonercontainer kan beelddefecten en storingen aan het product veroorzaken.
- De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.




VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

De installatieprocedure van de tonercontainer is voor elke kleur hetzelfde. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de gele tonercartridge.

1 Open de voorklep.

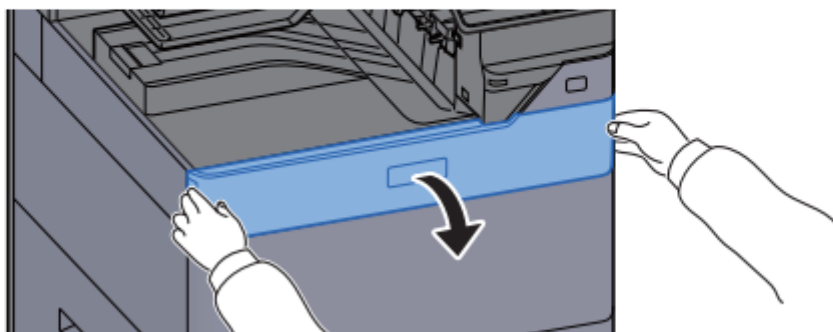


De klep van de lege tonercontainer is open.




OPMERKING

Als u de klep van de tonercontainer sluit alvorens de container te vervangen, selecteer dan **[Open de tonerbakklep]**.


2 Verwijder de tonercontainer.

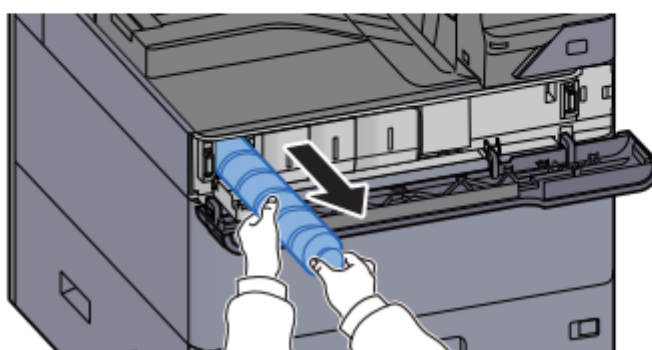

- 3 Doe de gebruikte tonercontainer in een plastic afvalzak.**

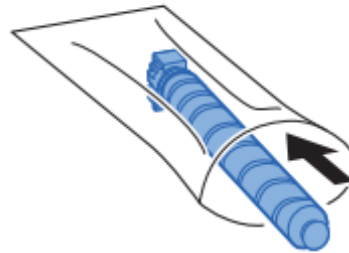


- 4 Haal de nieuwe tonercontainer uit de doos.**

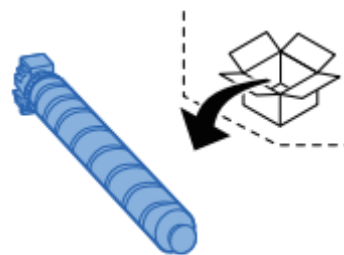


BELANGRIJK


Raak de hieronder getoonde punten niet aan.

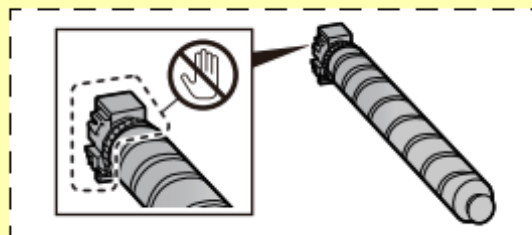


- 5 Tik tegen de tonercontainer.**

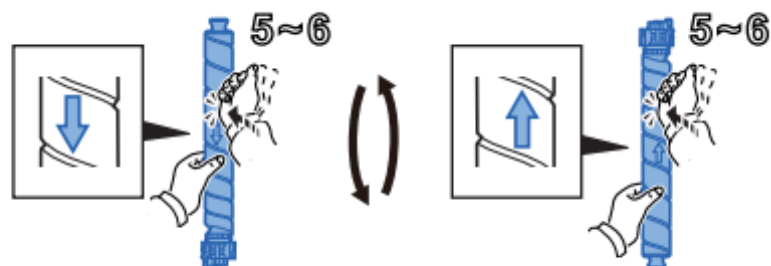

- 6 Schud de tonercontainer.**

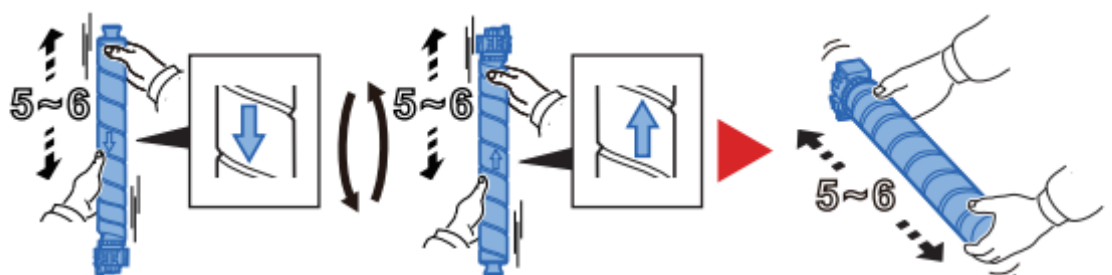


7 Installeer de tonercontainer.

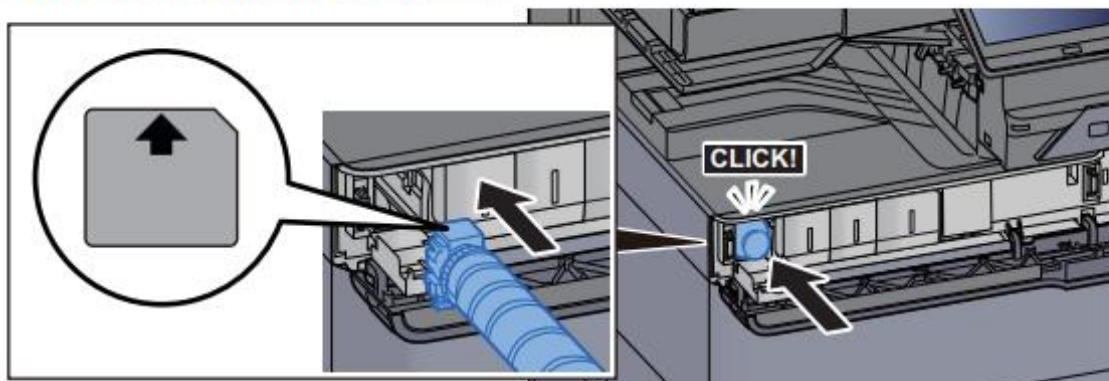

✓ **BELANGRIJK**

Schuif de tonercontainer helemaal naar binnen.

8 Sluit de klep van de tonercontainer.

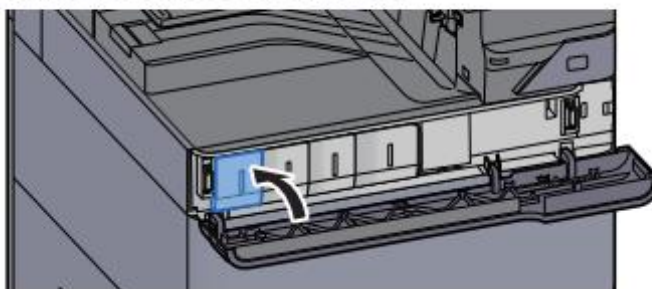

9 Sluit de voorklep.

